



1. 结构尺寸

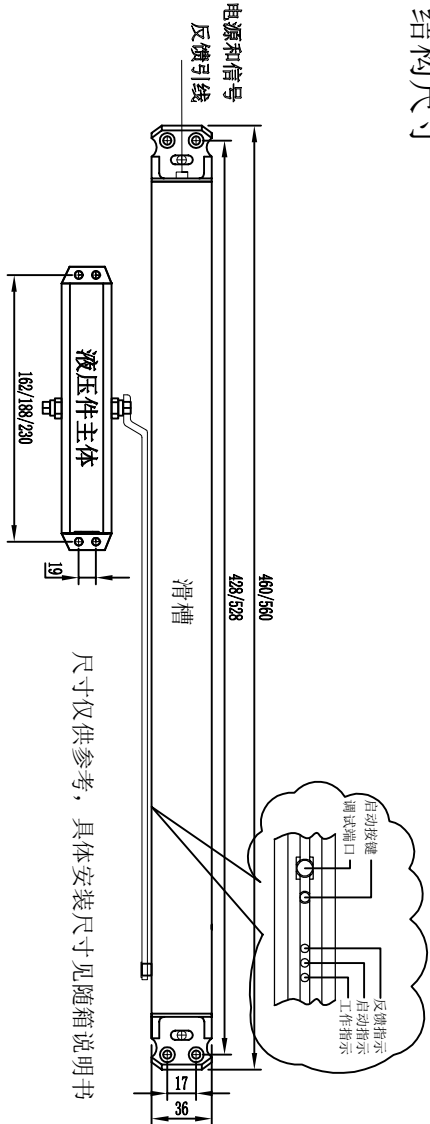

2. 安装

另附图纸：见附图BMV-460、BMV-560安装说明

3. 接线

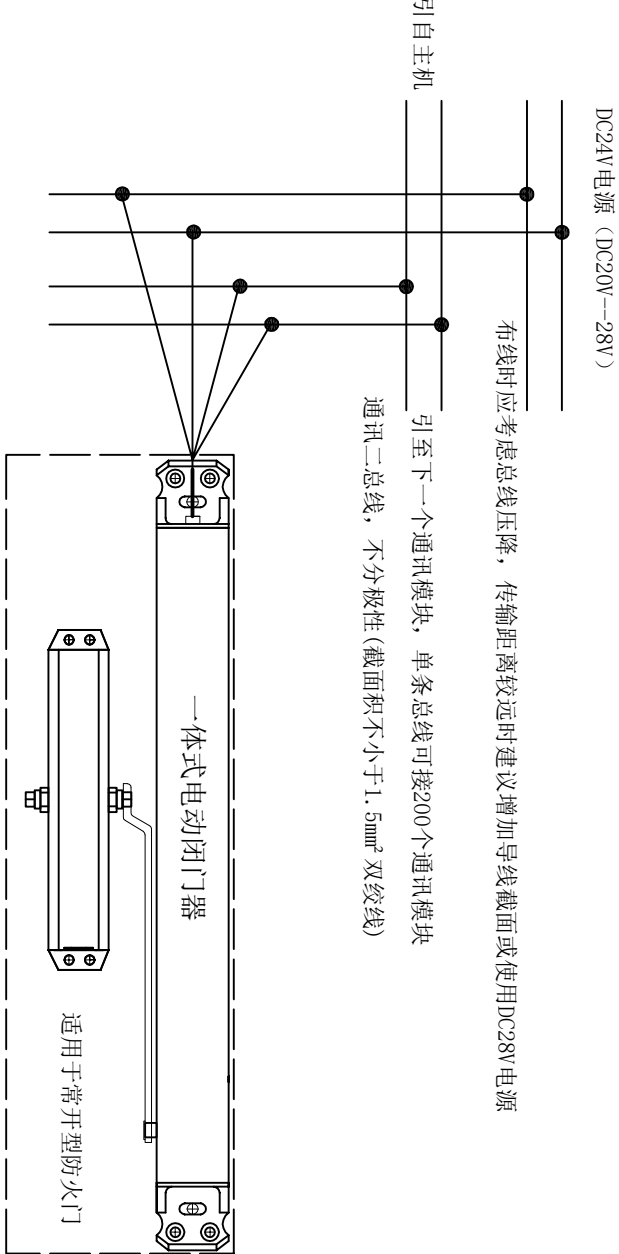

4. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址和类型，地址号0-127，单扇类型为L081；同樘双扇门可编写一个地址点。类型L080为左扇，L082为右扇。编写地址时不需总线通电。
 2. 在主机上设置模块类型，与实际所接模块类型一致。
- ❖接线端口严禁串入强电！
- 指示灯定义——
- 工作指示：主机巡检到模块时闪亮。
- 启动指示：收到主机的启动指令或按启动键后点亮。
- 反馈指示：